

NUMERO1 EN EL MUNDO

MANUAL DEL USUARIO

HELADERA CON FREEZER

RF-S18XAR1

www.midea.com.ar

Por favor lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.



Muchas gracias por adquirir nuestra heladera con freezer.

Por favor observe lo siguiente:

- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para asegurarse que usted obtenga los mejores resultados de este artefacto, por favor lea atentamente este manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Luego de leer el Manual del Usuario, consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

CONTENIDO 1 Advertagei

١.	Advertencias y precauciones de seguridad	ت ت
2.	Instalación y puesta en marcha	4
2.1	Transporte	4
2.2	Desembalaje	
2.3	Instalación de la cenefa inferior	4
2.4	Selección del lugar de instalación	
2.5	Nivelación de las puertas	
2.6	Instalación del suministro de agua	5
2.7	Alimentación eléctrica	6
2.8	Puesta en marcha	
2.9	Ajuste predeterminado de fábrica	
3.	Características y descripción de los componentes	7
3.1	Características de la heladera	
3.2	Alimentos a conservar en los distintos compartimentos de la heladera	8
3.3	Alimentos a conservar en los distintos compartimentos del freezer	8
4.	Instrucciones de operación	9
4.1	Modo inteligente	9
4.2	Ajuste de la temperatura y encendido / apagado de la heladera	9
4.3	Ajuste de la temperatura del freezer	9
4.4	Modo vacaciones	9
	Modo ahorro de energía	
4.6	Función refrigeración rápida	
4.7	Función congelamiento rápido	10
4.8	Desbloqueo 7 bloqueo	10
4.9	Encendido y apagado de la máquina de hacer hielo	10
4.10	Selección de hielo / agua fría en el dispenser	10
4.12	Memoria para cortes de energía	10
5.	Uso correcto de la heladera	11
5.1	Ajuste de los anaqueles regulables	11
5.2	Ajuste y limpieza del estante de la puerta	11
5.3	Desinstalación e instalación de la máquina de hacer hielo	11
5.4	Suministro de agua fría	11
5.5	Operación de la máquina automática de hacer hielo	12
5.6	Suministro de hielo	12
6.	Limpieza y mantenimiento	
6.1	Limpieza	
6.2	Reemplazo del filtro	
6.3	Reemplazo de las luces	
6.4	Interrupción del uso	
6.5	Corte de energía	14
7.	Pautas para el ahorro de energía	14
8.	Soluciones a problemas	15
8.1	Fenómenos normales no asociados a un mal funcionamiento	15
Gara	ntía	

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este electrodoméstico está destinado para uso hogareño solamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión, para garantizar que no hagan un uso indebido del electrodoméstico.
- La instalación de este electrodoméstico debe llevarse a cabo respetando las indicaciones detalladas en este manual, y es responsabilidad del usuario el cumplimiento estricto de las mismas. Tenga en cuenta que no respetar las indicaciones detalladas en este manual puede dejar sin efecto la garantía del aparato.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la heladera. Por favor sostenga el enchufe firmemente y tire directamente del mismo.
- Tenga cuidado de que el cable de energía no quede presionado bajo la heladera o cualquier otro elemento.
 Cuando mueva la heladera, tenga cuidado de no presionar o dañar el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un service oficial o técnico calificado con el fin de evitar daños.
- Asegúrese que el agua a utilizar sea potable.
- Los alimentos que guarde en el freezer deben estar en recipientes o contenedores cerrados.
- Por favor no coloque botellas de líquido en el freezer para evitar que estallen.
- Para evitar da
 ños, cuando la heladera comience a funcionar, no toque la superficie f
 ía del compartimento del freezer, especialmente con las manos h
 úmedas.
- Por tratarse de una heladera doméstica, este producto es únicamente adecuado para el almacenamiento de alimentos y no se puede utilizar para guardar otros elementos como por ejemplo sangre, drogas, productos biológicos, etc.
- No coloque elementos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en la heladera para evitar daños al producto o incendio.

PRECAUCIÓN



Riesgo de Incendio (R600a)

- No coloque elementos inflamables cerca de la heladera para evitar incendios.
- No da
 ne el circuito del refrigerante. No intente desarmar, reparar o reformar la heladera usted mismo.
 Consulte siempre un técnico calificado.
- No coloque aparatos eléctricos sobre la heladera o dentro de la misma.
- Los espacios entre las puertas de la heladera y entre las puertas y el cuerpo de la misma son pequeños; tenga cuidado de no colocar su mano en estos espacios para evitar apretarse los dedos.
- No derrame agua sobre la heladera al lavarla o enjuagarla. No permita que ingrese agua al recinto de la heladera, ni tampoco coloque recipientes con agua que puedan desbordarse dentro de la misma, para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica de la heladera.
- Evite tener la puerta de la heladera abierta por largo tiempo o abrirla con demasiada frecuencia. Esto le permitirá ahorrar energía y evitará el exceso de humedad dentro del producto, la disminución de la eficiencia y el aumento de la carga operativa.
- Nunca guarde alimentos calientes en la heladera o en el freezer.
- Por favor no sobrecargue la heladera.
- No coloque objetos pesados en la parte superior de la heladera ya que se pueden caer al abrir la puerta y causar danos.
- Por favor desconecte el enchufe si existe un corte o una falla en el suministro de energía eléctrica, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o por motivos de limpieza. No conecte la heladera al suministro de energía dentro de los 5 minutos para evitar daños en el compresor debido a sucesivos arranques.



- Por favor desconecte la unidad inmediatamente si detecta algún olor o humo anormal y comuníquese con un centro de service. No vuelva a conectarla.
- No utilizar este producto si se está en presencia de plagas o insectos (por ejemplo cucarachas) ya que podrían dañar los componentes electrónicos.
- Por favor cierre la llave de gas y luego abra puertas y ventanas en caso que detecte una pérdida de gas. No desconecte la heladera u otros electrodomésticos, ya que una chispa puede provocar un incendio.
- Por favor, en caso de tener que desechar esta heladera, hágalo de acuerdo a la reglamentación local debido al uso de gas refrigerante inflamable. Al eliminar cualquiera de las partes de la heladera por favor comuníquese con el departamento de desechos local para informarse sobre una eliminación segura.
- Antes de desechar esta heladera, por favor quítele las puertas, para evitar que los niños puedan jugar dentro de ella y queden atrapados.

2.INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

2.1 Transporte

- Mantenga la heladera parada y evite apretarla o que vibre durante su transporte. Evite mover la heladera en un ángulo e inclinación mayor a 45º durante su manipulación.
- Evite que la puerta o la parte superior de la heladera estén bajo presión excesiva al moverla, de lo contrario se puede deformar.


2.2 Desembalaje

- Quite todo el envoltorio antes de utilizar la heladera nueva. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios de la heladera dentro y fuera de la misma.
- Si fuese necesario, utilizar un paño húmedo para limpiar el interior y exterior de la heladera (se puede utilizar un poco de detergente neutro). Luego dé el repaso final con un paño humedecido solamente con agua (sin detergente ni otros productos). Finalmente seque con un paño seco y deje la puerta abierta hasta que el interior de la heladera esté completamente seco.

2.3 Instalación de la cenefa inferior


Abrir la heladera y tomar los accesorios (cenefa decorativa inferior) y los tres tornillos que se encuentran en el mismo envoltorio del manual. Luego instalar dichos tornillos en la cenefa inferior como se muestra en el diagrama esquemático a continuación.

La cenefa decorativa inferior se utiliza sólo por una cuestión estética, por lo tanto Ud. puede elegir no colocarla. Esto no afectará el funcionamiento de la heladera o sus condiciones más allá de su instalación o no.

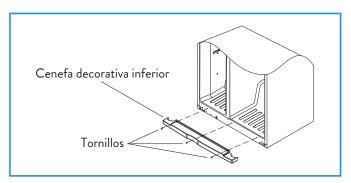

2.4 Selección del lugar de instalación

- La unidad se deberá colocar en un ambiente cerrado, con una adecuada ventilación.
- No coloque la heladera en lugares húmedos y donde se pueda salpicar con agua fácilmente, para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica de la heladera.
- No coloque la unidad directamente expuesta a los rayos del sol y manténgala alejada de fuentes de calor.
- La unidad se deberá colocar en una superficie plana y estable. Mantenga la unidad nivelada (utilice las ruedas de las patas niveladoras, girándolas hacia la derecha o la izquierda, para nivelar la heladera en caso que esté inestable o inclinada).
- No coloque la unidad en lugares demasiado fríos.
- Deberá existir suficiente espacio libre alrededor de la unidad, según se muestra en la figura, para permitir una adecuada ventilación.
- Debe existir un espacio no menor a 10 cm. desde la parte posterior de la heladera hasta la pared adyacente y desde los laterales de la heladera a las paredes adyacentes respectivamente. Este requerimiento es adecuado para abrir y cerrar las puertas y también para la disipación de calor. Debe existir un espacio libre de 30 cm. por encima de la heladera, para permitir la ventilación y disipación del calor.

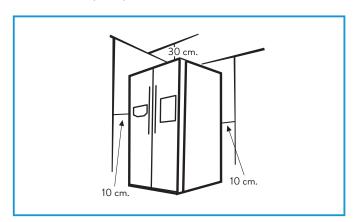

2.5 Nivelación de las puertas

Si luego de colocar la heladera en su posición definitiva nota demasiada resistencia para abrir o cerrar las puertas, por favor remítase a las instrucciones de ajuste ubicadas en la esquina inferior izquierda del lateral derecho de la heladera.

 Si la altura de las puertas está despareja, ajústela de acuerdo a las instrucciones de ajuste ubicadas en la esquina inferior izquierda del lateral derecho de la heladera.

2.6 Instalación del suministro de agua

Importante: conectar únicamente a un suministro de agua potable.

- No conecte la heladera a la alimentación eléctrica antes de conectar la alimentación de agua.
- La cañería de agua no se puede utilizar bajo temperaturas inferiores a 0°, ya que el agua se congelaría y podría dañar el sistema.
- La cañería de agua no se puede conectar a un suministro de agua caliente, ya que podría provocar que la misma se deteriore o que se dañe el sistema.
- La presión de suministro de agua debe estar comprendida en un rango de 30 a 100 psi. Si la presión está por debajo de este rango podría causar el mal funcionamiento o daños en el sistema. Una presión más alta podría provocar daños en el filtro u otras partes del sistema.
- No se puede conectar la cañería a un suministro de bebidas, alcohol u otros líquidos excepto agua.
- No deben utilizarse productos para ablandar el agua, ya que podrían dañar la máquina de hacer hielo.

Para conectar la alimentación de agua, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese que la heladera no esté conectada a la alimentación eléctrica.
- Conecte la cañería que encontrará detras de la heladera una canilla de agua fría y potable. Evite que la cañería quede muy tirante para que no se dañe o se desconecte si se mueve la heladera.
- 3. En caso de ser necesario, utilice una extensión entre la canilla y la conexión de agua de la heladera.
- 4. Es recomendable fijar la cañería con grampas a la pared, para evitar que esta se caiga o se mueva y se produzcan pérdidas de agua.
- 5. Una vez finalizada la conexión, abra la canilla y chequee que no existan pérdidas.





2.7 Alimentación Eléctrica

- Antes de conectar la unidad, asegúrese que el suministro de energía sea exactamente el mismo al señalado en la etiqueta de especificaciones.
- Este producto está desarrollado para funcionar con una tensión de entrada de 220V 50Hz, si la oscilación de tensión es mayor al 5% se pueden originar fallas, como por ejemplo, que la heladera no pueda arrancar, que la placa de control principal o el compresor se quemen, que el compresor funcione con un sonido anormal, etc. En ese caso se deberá instalar un regulador de tensión automático con una capacidad por encima de 1000 watts.
- Por favor utilice un toma corriente sólo para este producto y no lo comparta con otros electrodomésticos. No utilice ningún tipo de adaptador, alargue o extensión de cable. En caso de no disponer de un tomacorriente adecuado para este producto, consulte con un electricista matriculado para la instalación del mismo.
- Asegúrese que el tomacorrientes donde va a conectar la heladera disponga de una adecuada puesta a tierra para evitar accidentes.

2.8 Puesta en marcha


- No conecte su heladera al suministro de energía inmediatamente después de haberla colocado verticalmente. Manténgala parada en su posición definitiva por lo menos 6 horas antes de conectarla con el fin de asegurar su buen funcionamiento.
- La heladera deberá funcionar durante 3 ó 4 horas antes de guardar alimentos frescos o congelados. En verano, deberá funcionar por más de 4 horas, considerando que la temperatura ambiente es alta.

2.9 Ajuste predeterminado de fábrica

Cuando conecte su heladera por primera vez, se iniciará en una función por defecto de fábrica. Debido a que la heladera posee una función de memoria para cortes de energía, las siguientes veces que conecte la heladera se iniciará con los ajustes previos a la desconexión de la misma.

3. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Conozca mejor su heladera y las prestaciones que esta le puede brindar.

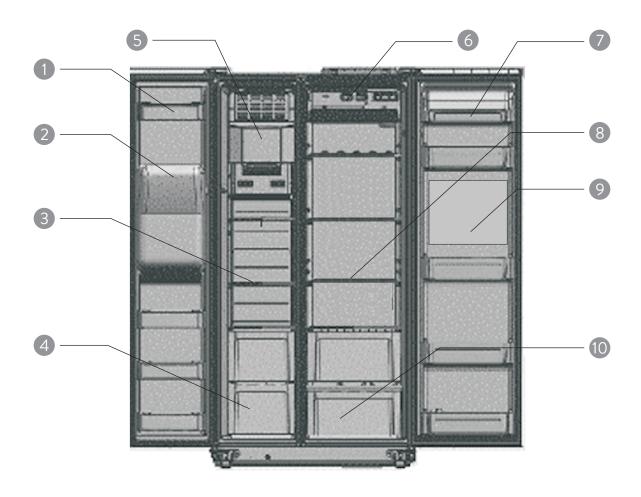

- 1. Estante de la puerta del freezer
- 2. Dispenser de agua fría/hielo
- 3. Anaquel del freezer
- 4. Cajón del freezer
- 5. Máquina de hacer hielo
- 6. Luz de la heladera
- 7. Estante de la puerta de la heladera
- 8. Anaquel de la heladera
- 9. Mini bar
- 10. Crisper





3.1 Características de la heladera

Tecnología de preservación a temperatura constante:

El freezer posee un sistema específico de entrega y circulación de aire. Puede controlar la temperatura de manera independiente, por lo tanto la temperatura de almacenamiento es constante y los alimentos se pueden conservar por más tiempo.

Pre-enfriado antes del descongelamiento:

Se puede determinar la temperatura en el compartimento de la heladera antes de descongelar los alimentos, favoreciendo la preservación de los mismos al fijar una temperatura más baja para que el salto de temperatura entre el freezer y la heladera sea menor antes o después de descongelarlos.

Descongelamiento inteligente:

De acuerdo a la frecuencia de uso real y a la velocidad de congelamiento, la heladera activa la función de descongelamiento inteligente para ahorrar energía.

Diseño ultra delgado y elegante:

La heladera combina un diseño ultra delgado con gran volumen y amplia capacidad en sus compartimentos. Posee anaqueles de vidrio templado de alto grado y un gran crisper para fruta y verdura.

Otras importantes ventajas:

- Sistema de refrigeración por aire, libre de fluor y libre de escarcha (No Frost) que brinda una rápida refrigeración criogénica y un rápido congelamiento.
- Función automática de visualización de fallas.
- Equipada con una unidad condensadora y un ventilador para la emisión del calor, un sistema de enfriamiento ventajoso que prolonga la vida útil del compresor.
- Alarma de puerta abierta.

3.2 Alimentos a conservar en los distintos compartimentos de la heladera

- Anaqueles de vidrio templado: alimentos a base de harina, latas, leche, comida rápida, productos lácteos, carnes cocidas, salchichas, etc.
- Crisper: frutas, verduras, etc.

- Cajones de almacenamiento: huevos, manteca, queso, etc.
- Estante de la puerta de la heladera: frascos con tapa, latas, condimentos, bebidas y alimentos varios embotellados.
- Mini bar: no necesitará abrir la puerta de la heladera para tomar las bebidas. Simplemente abra el mini bar y las podrá tomar desde allí.

Importante:

Después de modificar el ajuste de temperatura o de colocar un nuevo alimento en la heladera, la temperatura del compatimento alcanzará la temperatura seteada luego de cierto periodo de tiempo. Este lapso de tiempo dependerá de la diferencia entre la temperatura de ajuste anterior y la actual, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura, la cantidad de alimentos que haya en la heladera, etc.


Si bien la temperatura promedio del compartimento de la heladera (2 a 8°C, dependiendo del ajuste) puede restringir la reproducción de bacterias, no es apta para almacenar alimentos por períodos largos de tiempo. Los alimentos que necesiten ser conservados por un periodo largo de tiempo, deberán ser colocados en el freezer.

3.3 Alimentos a conservar en los distintos compartimentos del freezer

La temperatura del freezer es muy baja y por lo tanto los alimentos se pueden guardar por largo tiempo. Se recomienda colocar en este espacio los alimentos que se guardarán por largo tiempo. Sin embargo se debe respetar el tiempo de congelamiento indicado en el envase de los alimentos.

- Estante de la puerta del freezer (dos niveles de estrella): se utiliza para preservar los alimentos por poco tiempo.
- El estante de la puerta del freezer se utiliza para almacenar comidas congeladas.
- El anaquel del freezer se utiliza para conservar alimentos congelados, como por ejemplo pescado, carne, helado, etc.
- La máquina de hacer hielo se utiliza para hacer hielo.
- El cajón del freezer se utiliza para conservar pescado, carnes rojas, carne de ave envasada, etc.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

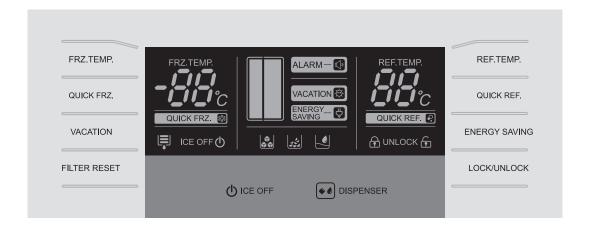

4.1 Modo Inteligente

Al encender la heladera, la misma operará en modo inteligente. El sistema automáticamente fija la temperatura de la heladera en 5°C y la del freezer en -18°C.

4.2 Ajuste de la temperatura y encendido / apagado de la heladera

Tecla REF. TEMP.

Función:

- A. Ajuste de la temperatura de la heladera en el siguiente rango: 02 a 08°C. Cada vez que presiona la tecla, cambia 1°C.
- B. Encendido y apagado de la heladera.

Operación:

Ajuste de la temperatura: presione la tecla "REF. TEMP." y el ícono de la heladera titilará. Presione la tecla nuevamente para ajustar 1°C la temperatura (el orden del ciclo de ajuste es 08°C ... 02°C ... 08°C). El ajuste entra en efecto luego de 5 segundos de haber fijado la temperatura.

Apagar la heladera: cuando la heladera esté encendida (ON), presione y mantenga la tecla "REF. TEMP" durante 3 segundos. La heladera se apagará y emitirá un sonido bip. Cuando la heladera se encuentre apagada (OFF), presione y mantenga la tecla "REF. TEMP." durante 3 segundos y la heladera se encenderá y emitirá un sonido bip. Ajuste la temperatura para cancelar la función de apagado.

Al apagar la heladera, se encenderá el ícono de la heladera. El display numérico mostrará "--" y los íconos relevantes del display se apagarán.

4.3 Ajuste de la temperatura del freezer

Tecla FRZ. TEMP.

Función

Ajuste la temperatura del freezer en el siguiente rango: -16 a -24°C. Cada vez que presiona la tecla, cambia 1°C.

Operación

Ajuste de temperatura: presione la tecla "FRZ. TEMP." y el ícono del freezer titilará. Presione la tecla nuevamente para ajustar 1°C la temperatura (el orden del ciclo de ajuste es: temperatura actual ... -16°C ... -24°C ... -16°C). El ajuste entra en efecto luego de 5 segundos de haber fijado la temperatura.

4.4 Modo vacaciones

Tecla VACATION.

Presione la tecla "VACATION". El ícono "VACA-TION" se encenderá y se activará el modo vacaciones. Presione esta tecla de nuevo para salir de este modo.

El sistema apagará la heladera automáticamente. La temperatura del freezer estará fija en -15°C. Los compartimentos de la heladera no enfriarán. Los compartimentos del freezer operarán con la temperatura fijada.

4.5 Modo ahorro de energía

Tecla ENERGY SAVING.

Presione la tecla "ENERGY SAVING". El ícono "ENERGY SAVING" se encenderá y se activará el modo ahorro de energía. Presione esta tecla de nuevo para salir de este modo.





En el modo ahorro de energía, la heladera y el freezer operarán en una temperatura fija de 7°C y -15°C respectivamente.

4.6 Función refrigeración rápida

Tecla QUICK REF.

Presione la tecla "QUICK REF.". El indicador "QUICK REF." titilará y se iniciará el modo de refrigeración rápida. Los íconos relevantes y leyenda titilarán. Presione la tecla de desbloqueo para confirmar.

4.7 Función congelamiento rápido

Tecla QUICK FRZ.

Presione la tecla "QUICK FRZ.". El indicador "QUICK FRZ." titilará y se iniciará el modo de congelamiento rápido. Los íconos relevantes y leyenda titilarán. Presione la tecla de desbloqueo para confirmar.

Presione la tecla "QUICK FRZ." de nuevo cuando el ícono de congelamiento rápido titile, el tiempo de operación en esta función se podrá fijar de acuerdo al siguiente ciclo: 6h - 8h - 12h - 24h - 48h - salida del modo de congelamiento rápido. Presione la tecla de "Bloqueo/Desbloqueo" para confirmar y el ícono dejará de titilar.

La función congelamiento rápido está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos congelados. Esta función puede congelar completamente alimentos en poco tiempo. Si usted necesita congelar muchos productos de una sola vez, se recomienda ajustar la función de congelamiento rápido con 12 horas de anticipación (así el freezer puede preajustarse a una temperatura baja) y luego colocar los alimentos. En ese momento la capacidad de congelamiento se acelera en el freezer, los alimentos se congelan rápidamente y se preserva eficazmente el valor nutricional de los alimentos.

4.8 Desbloqueo / Bloqueo

Tecla LOCK/UNLOCK.

Con la heladera en la función de bloqueo, presione y mantenga la tecla "LOCK/UNLOCK" (bloqueo/ desbloqueo) durante 3 segundos y se desbloqueará el panel de control. Si el tiempo es menor a 3 segundos el ícono de desbloqueo titilará, lo cual significa que el desbloqueo falló.

Con la heladera desbloqueada, presione y sostenga la tecla "LOCK/UNLOCK" durante 3 segundos, el panel de control se bloqueará y el ícono de bloqueo se encenderá.

Cada vez que presione una tecla de operación, se escuchará un sonido bip. Si no se presiona una tecla durante 60 segundos, el panel de control se bloqueará automáticamente y el ícono de bloqueo se encenderá.

Todos los botones (excepto la tecla de selección de hielo-agua y la tecla de reinicio del filtro) no podrán operarse con la función de bloqueo activada. Bajo la función de bloqueo, al presionar otros botones, los íconos de bloqueo titilarán y se escuchará un sonido bip.

4.9 Encendido y apagado de la máquina de hacer hielo

Tecla ICE OFF.

Presione esta tecla para apagar y encender el dispositivo de hacer hielo. Con el dispositivo encendido, cuando el contenedor de hielo esté lleno, la máquina de hielo se detendrá automáticamente, y cuando el contenedor de hielo esté vacío, el dispositivo comenzará a fabricar hielo automáticamente.

4.10 Selección de hielo / agua fría en el dispenser Tecla DISPENSER.

Mediante esta tecla podrá seleccionar la obtención de agua fría, hielo picado o cubos de hielo en el dispenser. Presione la tecla para seleccionar la función, de acuerdo al siguiente ciclo (se encenderá el ícono correspondiente): Agua Fría - Hielo Picado - Cubos de Hielo.

4.11 Reinicio del filtro

Tecla FILTER RESET.

Presione y sostenga la tecla de reinicio de filtro durante 3 segundos para reiniciar la indicación de filtro sucio, cada vez que realice el reemplazo del mismo.

4.12 Memoria para cortes de energía

Luego de un corte de energía o desconexión de la heladera, la misma operará bajo la última función de operación. El tiempo de "congelado rápido" y "refrigeración rápida" deberá ser ajustado nuevamente, según se explica en los puntos 5.6 y 5.7.


5. USO CORRECTO DE LA HELADERA

5.1 Ajuste de los anaqueles regulables

Los anaqueles se pueden regular a la altura deseada, para satisfacer los requerimientos de almacenamiento de diferentes tipos de alimentos.

Para facilitar el ajuste de los anaqueles, estos están diseñados para deslizarse.


Para realizar la limpieza de los anaqueles de vidrio templado, por favor mueva el anaquel en la dirección 1 que se muestra en el diagrama, y al mismo tiempo gírelo en la dirección 2 hasta que quede perpendicular a la posición original. Luego quite el anaquel a 90° siguiendo la dirección de la flecha 3.

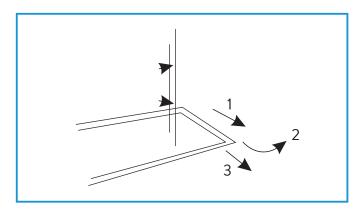

5.2 Ajuste y limpieza del estante de la puerta

La altura de los estantes se puede ajustar de acuerdo a los requerimientos de los alimentos o bebidas a colocar. Para remover el estante para su limpieza, sostengalo de ambos lados, levántelo en la dirección 1 y quítelo en la dirección 3.


Luego de limpiarlo, instale el estante en la dirección opuesta.

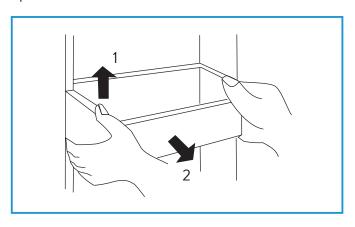

5.3 Desinstalación e instalación de la máquina de hacer hielo


Desinstalación

Levante la máquina de hacer hielo en la dirección 1 y retírela en la dirección 2 para quitarla.

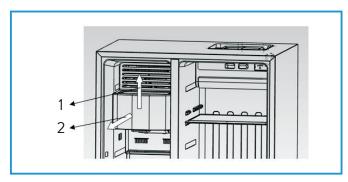

Instalación

Instalar la máquina de hacer hielo empujando hasta el final en la dirección 1.

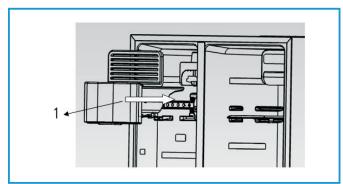

5.4 Suministro de agua fría

- 1. Presione la tecla DISPENSER hasta que se encienda el ícono indicador de agua .
- Cuando presione la palanca del dispenser de agua/ hielo con un vaso o copa, comenzará a obtener el agua fría.
- 3. Tenga en cuenta que la primera vez que utilice el sistema, deberá presionar la palanca del dispenser durante 2 ó 3 minutos para que comience a salir al agua, ya que el tanque de almacenamiento no estará lleno.
- 4. En el primer uso, una vez que comience a salir el agua, permanezca alrededor de 3 minutos descargando el agua en un recipiente y descártela, para purgar el aire y eliminar el gusto a plástico en la tubería.





- Cuando se requiere de agua muy fría, es recomendable colocar un poco de hielo antes de servir el agua.
- 6. Cuando se sirva agua, es normal escuchar el ruido de la válvula.

5.5 Operación de la máquina automática de hacer hielo

El dispositivo automático de hacer hielo funciona cuando el freezer alcanza la temperatura necesaria por debajo de 0°C, después de cierto periodo de tiempo de haber puesto en funcionamiento la heladera.

Bajo condiciones normales de temperatura, el tiempo entre la puesta en marcha de la heladera y la obtención de los primeros cubos de hielo es de aproximadamente 6 horas.

La primera tanda de hielo luego de instalar la heladera debe ser descartada, debido a que podría contener impurezas y gusto a plástico.

El intervalo de tiempo de fabricación de hielo es de aproximadamente 2 horas, y la cantidad de hielo es diferente de acuerdo a diferentes condiciones de servicio.

Cuando el contenedor de hielo esté lleno, la máquina de hielo se detendrá automáticamente, y cuando el contenedor de hielo esté vacío, el dispositivo comenzará a fabricar hielo automáticamente.

Tenga en cuenta que escuchará periódicamente ruidos del motor del dispositivo, la caída de hielo en el contenedor, la válvula de agua, etc. Estos ruidos son normales.

Utilice la tecla de encendido / apagado en el panel de control para desactivar la función de hacer hielo cuando no sea necesario. El dispositivo para fabricar hielo viene predeterminado de fábrica en la posición de encendido. Si no la necesita, apaguela luego de conectar la heladera presionando la tecla ICE OFF.

Cuando la función de hacer hielo esté encendida pero no esté conectado el suministro de agua, escuchará ruidos de funcionamiento de la válvula de suministro de agua.

Cuando los cubos de hielo sean más pequeños de lo habitual, verifique la frecuencia de sustitución del filtro. Cuando el filtro llega a su tiempo de funcionamiento, la presión de suministro de agua es menor y los cubos de hielo serán más pequeños.

Para limpiar el recipiente de almacenamiento de hielo, desactive la función de hacer hielo desde el panel de control antes de quitar el recipiente de almacenamiento de hielo.

No gire el picahielo durante la instalación o desinstalación del recipiente de almacenamiento de hielo. Después de haber sido girado, el picahielo no puede ser montado e instalado normalmente. Puede dañarse al sacar el hielo. Gire el picahielo hacia la izquierda y hacia la derecha después de que se ha girado, para garantizar una instalación normal.

Si se corta la energía o se desconecta la heladera por más de una hora, por favor verifique que los cubos de hielo no se estén derritiendo y uniéndose entre sí. Si esto ocurre, descártelos, ya que los cubos de hielo unidos pueden causar daños en el dispositivo de hacer hielo.


Cuando los cubos de hielo en el recipiente de almacenamiento estén pegados entre sí, utilice agua tibia para separarlos. No utilice un elemento filoso, ya que podría dañar la heladera.



5.6 Suministro de hielo

- 1. Presione la tecla DISPENSER hasta que se encienda el ícono de hielo entero o hielo picado , según su requerimiento.
- 2. Utilice el recipiente para presionar la palanca del dispenser y obtener el hielo.
- 3. De acuerdo a las condiciones de suministro de hielo, algunos trozos pequeños de hielo se pueden mezclar y salir al requerir los cubos de hielo enteros.

- 4. Cuando se requieran trozos de hielo picado, por favor mantenga el recipiente cerca del orificio de descarga de hielo para evitar que el hielo picado se derrame fuera del recipiente.
- 5. Al obtener el hielo, el ruido del motor y del picado de hielo son normales.
- 6. Para proteger el motor, el mecanismo se detendrá cuando presione la palanca del dispenser durante 1 minuto o más. Luego la liberar la palanca deberá esperar un momento y podrá volver obtener hielo normalmente.
- 7. Cuando se requieran grandes cantidades de hielo, por favor abrir la puerta del freezer, sacar el recipiente de almacenamiento de hielo y tomar el hielo directamente de allí.

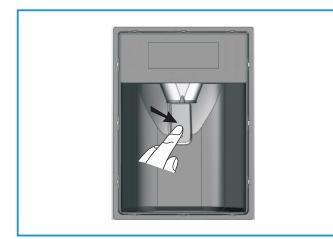

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

6.1 Limpieza

Limpie regularmente el polvo en la parte trasera de la heladera y en el suelo.

Limpie regularmente el interior de la heladera para evitar olores desagradables.

Antes de la limpieza, desconecte el toma corriente. Utilice paños suaves y detergente neutro, y repase finalmente con un paño humedecido con agua solamente. Se recomienda limpiar la heladera en un lapso no mayor a seis meses.

Nunca utilice las siguientes sustancias para limpiar el espacio interior de la heladera: detergente alcalino o débilmente alcalino, jabón en polvo, bencina, diluyente, alcohol, etc., ya que podrían dañar los componentes de la heladera. Limpie el aceite comestible o condimentos inmediatamente (pueden causar el deterioro de las partes plásticas).

6.2 Reemplazo del filtro

- 1. El filtro instalado en esta heladera puede filtrar el olor, el cloro y otras partículas del agua corriente.
- 2. El ciclo de reemplazo del filtro es de alrededor de 6 meses. Cuando sea necesario reemplazarlo, el indicador en el tablero de visualización se encenderá. El ciclo de reemplazo puede ser más corto de acuerdo a las condiciones de operación.
- 3. Con la función de BY-PASS, se puede suministrar agua normalmente sin filtrar. Si es necesario, usted puede instalar un filtro adicional y utilizarlo fuera de la heladera.
- 4. Durante el reemplazo, se puede caer una pequeña cantidad de agua en la parte de la conexión. Se puede colocar un recipiente debajo para el agua que cae.
- 5. El filtro está instalado en el revestimiento de la heladera. Puede sujetar la parte inferior y girar hacia la izquierda para quitarlo. Cuando resulte difícil de sacar, se puede sacar la pantalla de la heladera antes de desmontar el filtro.
- El ensamblado se realiza en el orden opuesto.
 Presione hacia arriba y gírelo hacia la derecha al mismo tiempo.



6.3 Reemplazo de las luces

Las lámparas de los compartimentos de la heladera y el freezer son del tipo LED, 12V, corriente continua.

Consulte a un service oficial o técnico especializado para el reemplazo de las mismas.

Las lámparas deben reemplazarse siguiendo las indicaciones a continuación:

- Presionar y quitar la pantalla de acuerdo a la dirección del diagrama adjunto.
- 2. Quitar los tornillos y la lámpara LED.
- 3. Ensamblar los componentes en el orden opuesto.



6.4 Interrupción del uso

Cuando no se utilice la heladera por largo tiempo:

- Desconecte el cable de energía.
- Limpie el espacio interior de la heladera.
- Abra la puerta de la heladera durante un tiempo para que esta se seque y no la cierre totalmente para evitar que se produzca mal olor.

6.5 Corte de energía

Reduzca el tiempo de apertura durante los cortes de energía, no coloque alimentos frescos dentro de la heladera.

7. PAUTAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- El electrodoméstico se deberá colocar alejado de cualquier electrodoméstico que produzca calor o conductos de calor y fuera del alcance de los rayos del sol.
- Los alimentos calientes se deberán enfriar a temperatura ambiente antes de colocarlos en la heladera. Al sobrecargar la heladera se fuerza al compresor a funcionar por períodos más prolongados. Los alimentos que se congelan demasiado despacio pueden perder su calidad o arruinarse.
- Asegúrese envolver correctamente los alimentos y limpiar los contenedores de la heladera antes de colocarlos en la misma. Esto evita la formación de escarcha que se produce dentro del electrodoméstico.
- El cesto de almacenamiento de la heladera no se debe revestir con papel de aluminio, papel manteca o papel de cocina. Estos materiales pueden interferir con la circulación de aire haciendo que el electrodoméstico funcione con menor eficiencia.
- Organizar y etiquetar los alimentos para reducir las veces en que se abre y cierra la heladera.

8. SOLUCIONES A PROBLEMAS

Por favor lea la siguiente información antes de solicitar la reparación:

Problema	Posible causa / elementos para inspeccionar
No funciona	Asegúrese que esté conectada la alimentación eléctrica y que el enchufe esté firmemente acoplado al toma corriente. Controle la tensión (puede estar demasiado baja), comuníquese con su compañía eléctrica.
No puede congelar adecuadamente	El ajuste de temperatura es demasiado alto (bajar la temperatura). Demasiados alimentos guardados. Se han guardado recientemente alimentos calientes o tibios. Se abren las puertas con demasiada frecuencia o por largo tiempo. Existe una fuente de calor cercana a la heladera.
Ruidos fuertes	La heladera se debe colocar en una superficie plana y firme. Controle que los accesorios estén colocados en la posición correcta.
Los alimentos se congelan dentro del compartimento de la heladera.	Controle que no estén demasiado cerca de la salida de aire.
La heladera tiene un olor desagradable	Los alimentos con olores fuertes se deben guardar en recipientes o sellados antes de colocarlos en la heladera. Alimentos en mal estado. El recinto interior necesita limpieza.

Si la situación no mejora luego de haber verificado todos los ítems anteriores, por favor comuníquese con un centro de service. Si los cables de alimentación están dañados, por favor deje que un profesional designado por el centro de service los reemplace y así evitar cualquier riesgo.

8.1 Fenómenos normales no asociados a un mal funcionamiento

El refrigerante dentro de los tubos capilares de la heladera fluye a gran velocidad y puede tener burbujas. Por lo tanto, puede aparecer un ruido irregular en la salida.

Cuando la humedad del aire es demasiado elevada, pueden aparecer gotitas de agua alrededor de la puerta de la heladera. Esto es normal y puede secarlas con un paño.



NOTAS	

NOTAS	





NOTAS	



Garantía

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

- 1- <u>Garantía:</u> Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.A. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.
- 2- <u>Alcance y lugar de cobertura:</u> La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción remplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.
 - Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil trasporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.
 - Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.
 - Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.
- 3- <u>Duración de los plazos de garantía:</u> El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 36 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.
- 4- Exclusiones: Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO.
- 5- Aclaraciones: No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.
 - La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este ultimo caso la falta de mantenimiento.
 - Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.
- 6- El plazo indicado: comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.
- 7- Cualquier cuestión judicial será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.

Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario):				

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

Atención de pedidos de service y/o compra de repuestos:

Consultar al 0810-333-4910

Importa y Garantiza: Carrier S.A. - Vedia 3616 (C1430DAH) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina www.midea.com.ar



Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.A. Vedia 3616 (C1430DAH) Buenos Aires / Argentina Manual Nro. RF-S18XAR1-00MU Edición Julio 2014

Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.